

Инструкция по монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Содержание

1 Общие указания по технике безопасности..... 2

2 Условия установки..... 3
2.1 Место установки..... 3
2.2 Расположение в помещении..... 3
2.3 Установка под рабочей поверхностью (столешницей)..... 4

3 Габаритные размеры устройства..... 4

4 Размеры ниши..... 4

5 Мебельный фасад..... 4
5.1 Вес мебельного фасада..... 4
5.2 Мебельная дверь..... 5
5.3 Размер мебельного фасада..... 5
5.4 Размеры декоративной панели..... 5

6 Транспортировка устройства..... 5
6.1 Транспортировка устройства для первого ввода в эксплуатацию..... 5
6.2 Транспортировка устройства после первого ввода в эксплуатацию..... 5

7 Распаковка устройства..... 6

8 Изменение направления открывания двери..... 6
8.1 Указания по технике безопасности..... 6
8.2 Инструмент..... 6
8.3 Комплект поставки..... 6
8.4 Снятие крышек..... 6
8.5 Демонтаж амортизатора закрывания двери*..... 7
8.6 Снятие двери..... 7
8.7 Демонтаж шарниров..... 7
8.8 Перестановка крепежного уголка..... 8
8.9 Перестановка шаровой головки*..... 8
8.10 Монтаж шарниров..... 8
8.11 Перестановка верхнего уголка..... 9
8.12 Перестановка нижнего уголка..... 9
8.13 Перестановка нижнего держателя..... 10
8.14 Монтаж двери..... 10
8.15 Монтаж амортизатора закрывания двери*..... 10
8.16 Установка крышек..... 11

9 Монтаж в нишу..... 11
9.1 Инструмент..... 11
9.2 Комплект поставки..... 11
9.3 Подготовка устройства..... 12
9.4 Закрепление устройства на крышке..... 12
9.5 Закрепление устройства сбоку..... 12
9.6 Выравнивание устройства..... 13
9.7 Монтаж цоколя..... 13
9.8 Закрепление устройства в нише..... 13

10 Монтаж мебельной двери..... 14


11 После установки..... 15

12 Подключение устройства к электропитанию..... 15

13 Упаковку утилизируйте надлежащим образом. 16

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

Символ	Расшифровка
	**Прочтите руководство** Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.

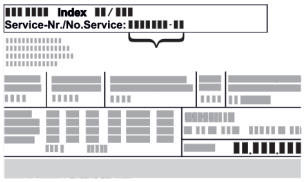Символ	Расшифровка
	**Дополнительную информацию см. в Интернете** Цифровое руководство с дополнительной информацией на других языках можно посмотреть в Интернете, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервисный номер указан на заводской табличке:  *Fig.* Примерное отображение
	**Проверьте устройство** Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу.
	**Отклонения** Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).
	**Указания к действиям и результаты действий** Указания к действиям обозначены знаком ▶. Результаты действий обозначены знаком ▷.
	**Видеоролики** Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte.

Лицензии на ПО с открытым исходным кодом:


Устройства включает в себя программные компоненты, которые используют лицензии на ПО с открытым исходным кодом. Информацию об используемых лицензиях на ПО с открытым исходным кодом см.: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Общие указания по технике безопасности

- Тщательно храните данную инструкцию по монтажу, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.
- При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по монтажу.
- Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по монтажу перед началом установки и использования. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.
- Сначала прочтите общие указания по технике безопасности в **инструкции по применению**, относящейся к данной инструкции по монтажу, в главе «Общие

*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

указания по технике безопасности» и следуйте им. Если не удается найти **инструкцию по применению**, то **ее** можно скачать в Интернете, введя сервисный номер на странице **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервисный номер указан на заводской табличке:

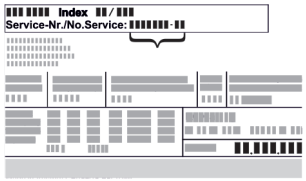

- **Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав при установке устройства:**

⚠	ОПАСНОСТЬ	обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам.
⚠	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.
⚠	ОСТОРОЖНО	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.
	Указание	обозначает полезные указания и советы.

2 Условия установки

Условия установки имеют решающее значение для безопасной, эффективной и бесперебойной эксплуатации устройства.

- Соблюдайте все указания по технике безопасности.
- Примите во внимание место установки и расположение в помещении.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность пожара из-за неправильной установки!
Если сетевой кабель или вилка соприкасается с задней стенкой устройства, то вибрация устройства может привести к повреждению сетевого кабеля или вилки, что вызовет короткое замыкание.

▶ Проследите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат под устройством, когда производится его установка.
▶ Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.
▶ Не подключайте устройства к розеткам в области задней стенки.
▶ Планки штепсельных розеток или многоместных блоков зажимов и другие электронные устройства (как, например, галогенные трансформаторы) **нельзя** размещать и эксплуатировать на задней стенке устройства.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность возгорания из-за влажности!
Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.

▶ Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность возгорания при выделении хладагента и масла!
Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

▶ Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

2.1 Место установки

- Устанавливать и применять устройство исключительно в закрытых помещениях.
- Эксплуатация устройства разрешается только во встроенном состоянии.
- Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат.
  Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.
- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объем помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м^3 площади помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.
- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.

2.2 Расположение в помещении

- Избегайте монтажа устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с системой отопления и т.п.
- Вы можете установить устройство непосредственно рядом с духовым шкафом.
- Если смонтировать устройство непосредственно рядом с духовым шкафом, это может незначительно увеличить потребление электроэнергии. Это зависит от продолжительности и интенсивности использования духового шкафа.
- Если устройство устанавливается в кухонный остров, возникает опасность повреждения устройства другими устройствами с встроенной вытяжной системой. Обеспечьте отдельный воздуховод или установите перегородку между устройствами.
- Не допускается использование во взрывоопасных зонах.

2.3 Установка под рабочей поверхностью (столешницей)

- Если устройство устанавливается в кухонный гарнитур, который стоит на неровном основании: Выровняйте кухонный гарнитур.

3 Габаритные размеры устройства

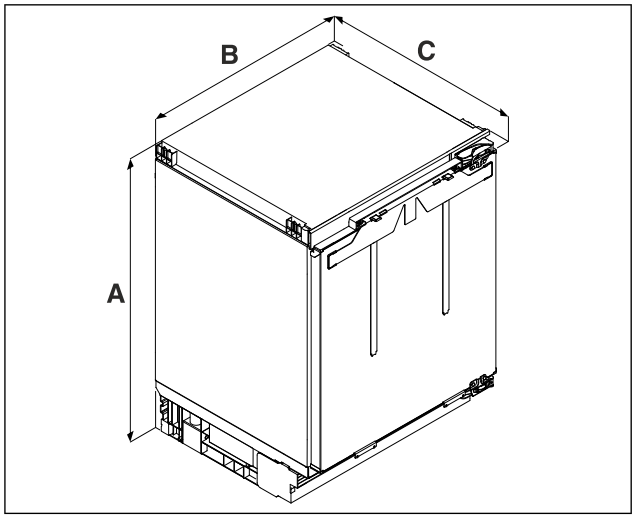


Fig. 1 Примерное изображение

(A) Высота устройства вместе с опорами
(B) Ширина устройства
(C) Глубина устройства

	U.. 36..[A)]	**U.. 37..**[A)]
A	819 мм	859 мм
B	597 мм	
C	556 мм	

[A)] Обозначение типа устройства

4 Размеры ниши

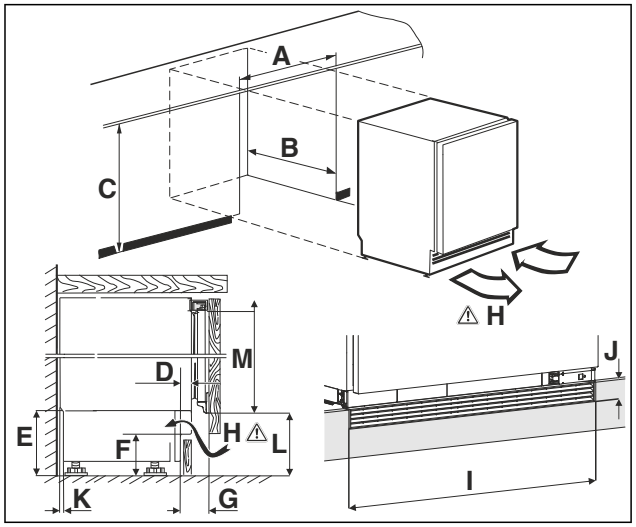


Fig. 2 Примерное изображение

(A) Ширина ниши
(B) Глубина ниши
(C) Высота ниши
(H) Поперечное сечение воздушного канала

A	600 мм	
B	мин. 560 мм	
C	**U.. 36..**[A)] 820 мм - 880 мм	**U.. 37..**[A)] 860 мм - 920 мм
D	11 мм - 66 мм	
E	100 мм - 160 мм	
F	60 мм - 120 мм	
G	54 мм - 109 мм	
H	150 см²	
I	600 мм	
J	40 мм	
K	18 мм	
L	**SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:** 99 мм - 159 мм **SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:** 104 мм - 164 мм **URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:** 126 мм - 186 мм **SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:** 104 мм - 164 мм	
M	**SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:** 752 мм **SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:** 705 мм **URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:** 680 мм **SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:** 744 мм	

[A)] Обозначение типа устройства

5 Мебельный фасад

5.1 Вес мебельного фасада

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения из-за слишком тяжелой мебельной двери!
Если мебельная дверь слишком тяжелая, то не исключены повреждения шарниров и, как результат, нарушение функционирования.
▶ Перед монтажом мебельной двери убедитесь, что ее допустимый вес не превышен.

Высота ниши	**Максимальный вес мебельной двери**
.. 36..[A)]	10 кг
.. 37..[A)]	10 кг

[A)] Обозначение типа устройства

*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

5.2 Мебельная дверь

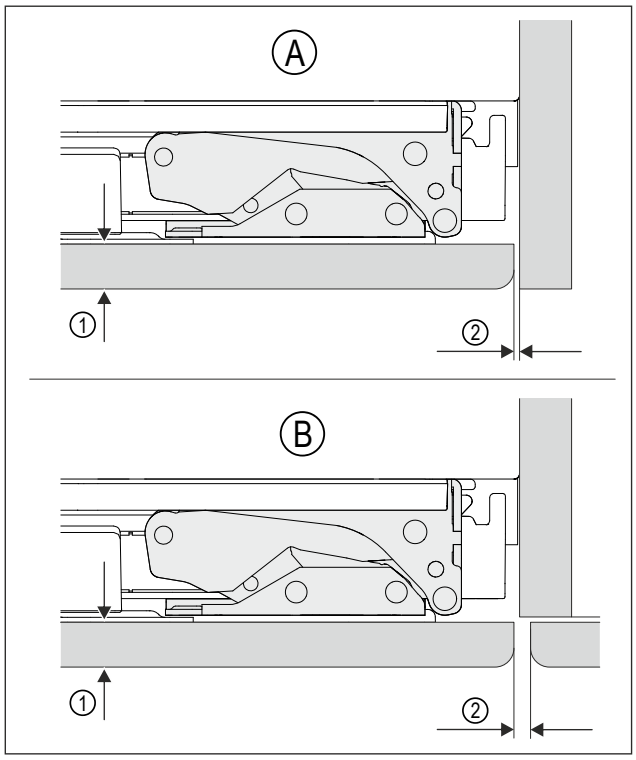


Fig. 3 Примерное изображение

(A) Ниша со стенкой

(B) Ниша с соседней мебелью

(1) Толщина передней стенки холодильника

(2) Величина зазора

Толщина передней стенки холодильника	мин. 16 мм - макс. 19 мм
Величина зазора	мин. 3 мм
Мебельная дверь должна быть ровной и установлена без внутренних напряжений.	

5.3 Размер мебельного фасада

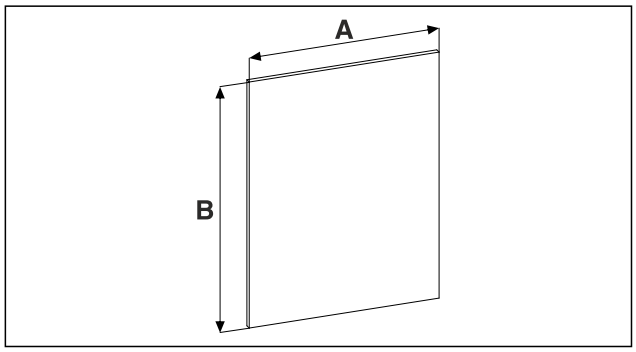


Fig. 4

Высота ниши	.. 36..	.. 37..
A	мин. 595 мм	
B	мин. 711 мм Максимальное значение не должно превышать поперечное сечение воздушного канала 150 см².	мин. 757 мм Максимальное значение не должно превышать поперечное сечение воздушного канала 150 см².

A) Обозначение типа устройства

5.4 Размеры декоративной панели

Декоративная панель вставлена в раму, которая уже смонтирована на основании. Основание поставляется с устройством. Основание с декоративной панелью монтируется на устройство.

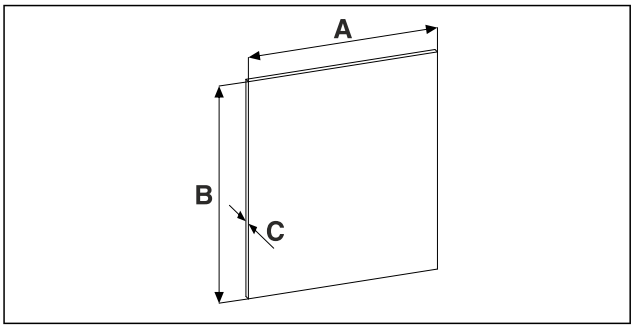


Fig. 5

Высота ниши	.. 36..
A	585 мм
B	678 мм
C	макс. 4 мм

A) Обозначение типа устройства

6 Транспортировка устройства

6.1 Транспортировка устройства для первого ввода в эксплуатацию

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Устройство упаковано.
- ❑ Устройство стоит вертикально.

▶ Транспортировка устройства должна производиться вдвоем.

▶ Распакуйте устройство. (см. 7 Распаковка устройства)

6.2 Транспортировка устройства после первого ввода в эксплуатацию

Соблюдайте приведенные ниже инструкции, если нужно повторно транспортировать или переместить устройство после первого ввода в эксплуатацию.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Устройство опорожнено.
- ❑ Устройство стоит вертикально.
- ❑ Устройство с дверью (дверьми): Дверь зафиксирована от самопроизвольного открытия.

- ❑ Устройство с выдвижным отсеком: Выдвижной отсек зафиксирован от самопроизвольного открытия.
- ❑ Устройство демонтировано.

▶ Транспортировка устройства должна производиться вдвоем.

7 Распаковка устройства

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения в результате перемещения устройства!
Если перемещать устройство по полу без соответствующей защиты, оно может повредить пол.
▶ Перед снятием упаковки устройства необходимо надлежащим образом защитить пол.

▶ Проверьте устройство и упаковку: При подозрении на повреждения при транспортировке обратитесь к поставщику до подключения оборудования.

ВНИМАНИЕ
Повреждение острыми или колющими предметами!
При использовании острых или колющих предметов при снятии упаковочного материала возникает опасность повреждения устройства.
▶ Не используйте острые или колющие предметы для снятия упаковочного материала.

▶ Снимите упаковочный материал.

8 Изменение направления открывания двери

8.1 Указания по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травмы из-за неквалифицированного перевешивания двери!
▶ Направление открывания дверей может изменить специалист.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность физического и материального ущерба из-за веса двери!
▶ Менять направление открывания дверей разрешается только при возможности подъема груза весом 15 кг.
▶ Для замены направления дверей потребуется два человека.

ВНИМАНИЕ
Токопроводящие детали!
Повреждение электрических конструктивных элементов.
▶ Перед перевешиванием двери извлеките электрическую вилку из розетки электросети.

8.2 Инструмент



8.3 Комплект поставки

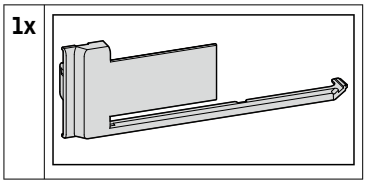

8.4 Снятие крышек

▶ Откройте дверь.

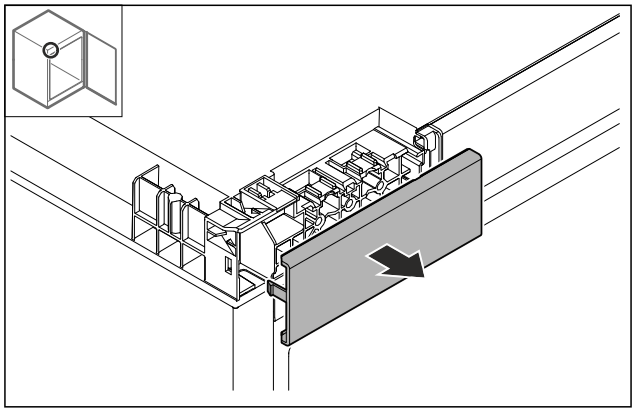


Fig. 6

▶ Снимите крышку.

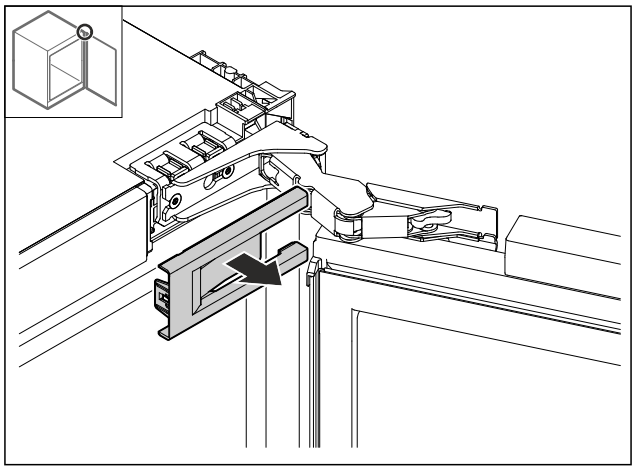


Fig. 7

▶ Снимите крышку.

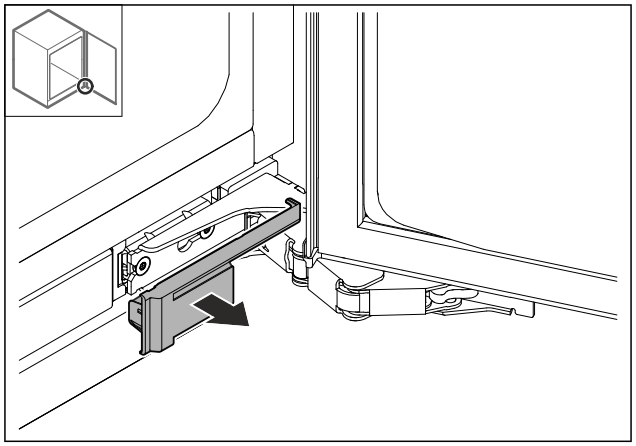


Fig. 8

▶ Снимите крышку.

*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

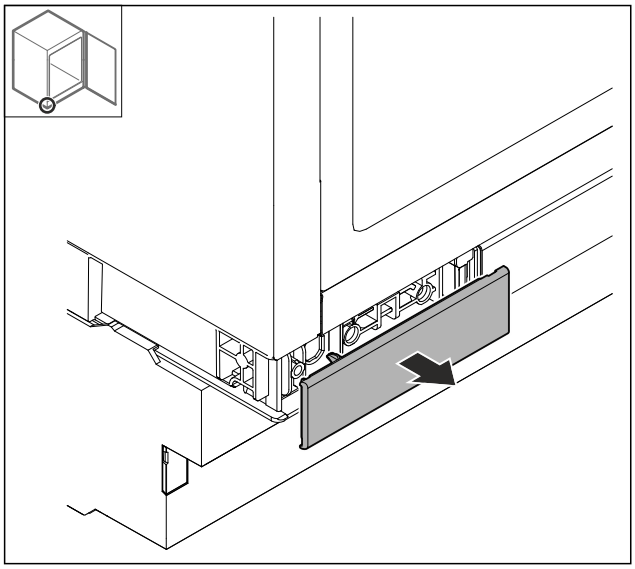


Fig. 9

▶ Снимите крышку.

8.5 Демонтаж амортизатора закрывания двери*

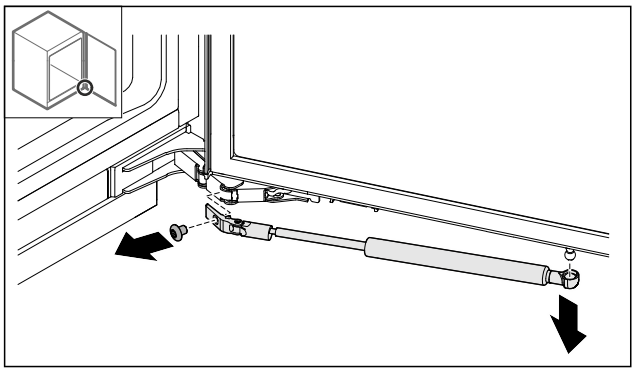


Fig. 10

▶ Извлеките винт.
▶ Снимите амортизатор закрывания дверей по направлению вниз.

8.6 Снятие двери

ВНИМАНИЕ
Опасность травмы при опрокидывании двери!
▶ Зафиксируйте дверь.

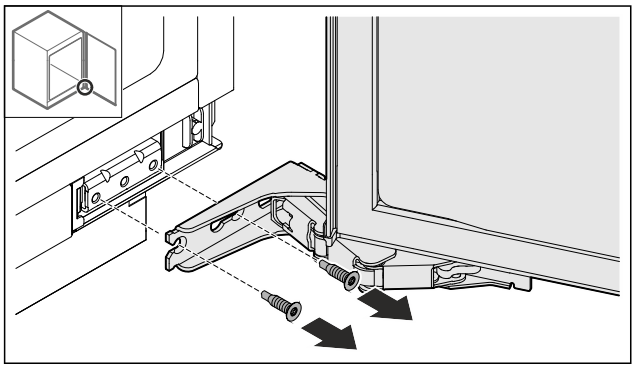


Fig. 11

▶ Извлеките винты.

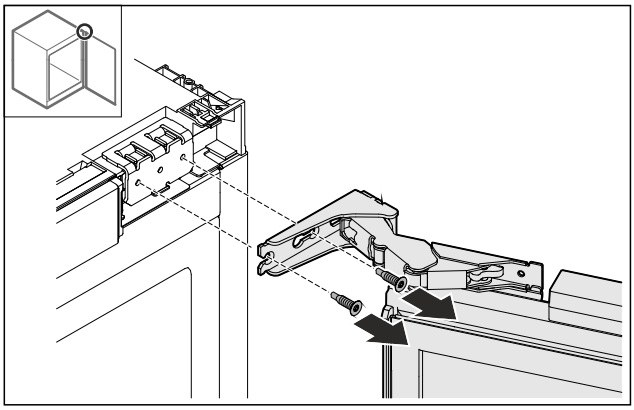


Fig. 12

▶ Извлеките винты.
▶ Снимите дверь.
▶ Уложите дверь на мягкую подкладку.

8.7 Демонтаж шарниров

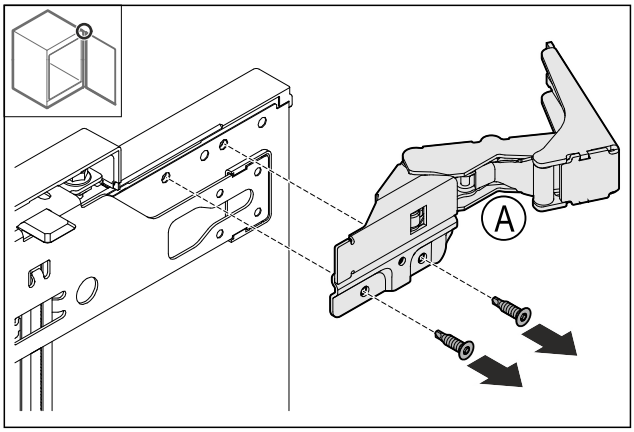


Fig. 13

▶ Извлеките винты.

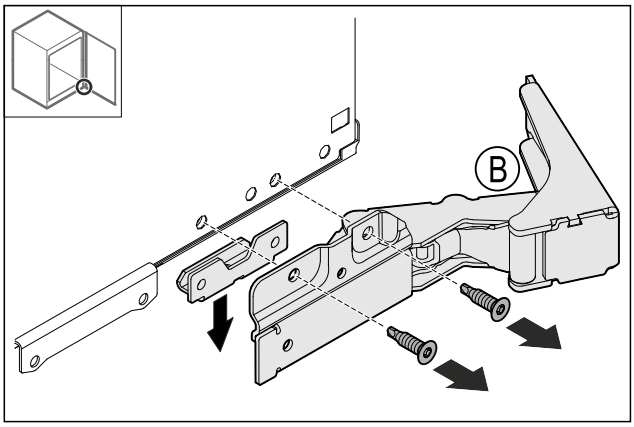


Fig. 14

▶ Извлеките винты.

8.8 Перестановка крепежного уголка

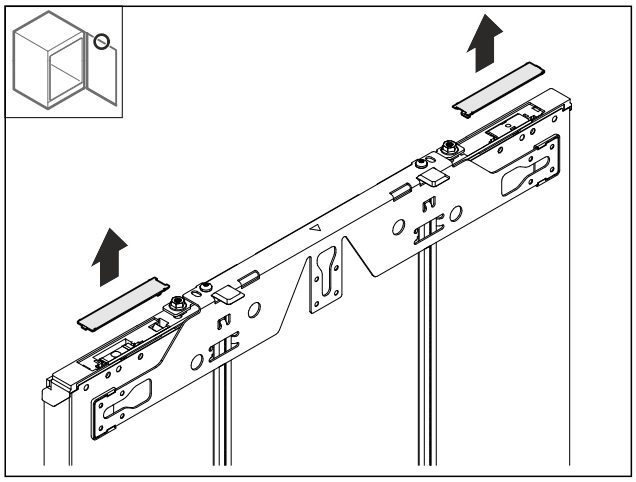


Fig. 15

▶ Демонтируйте крышки.

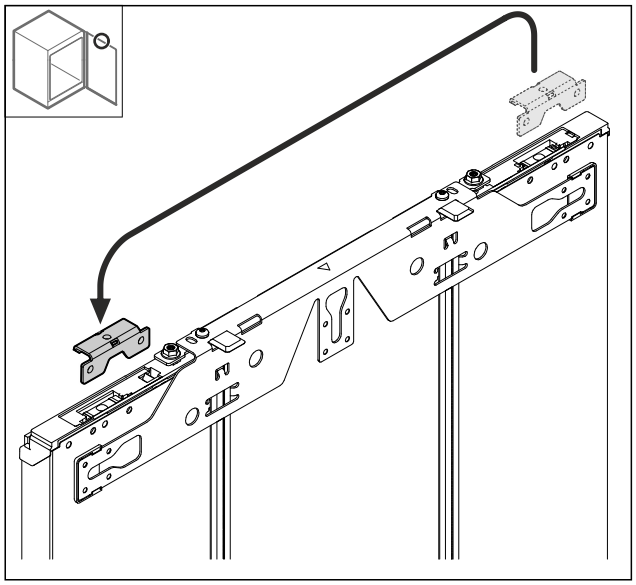


Fig. 16

▶ Переставьте уголок.

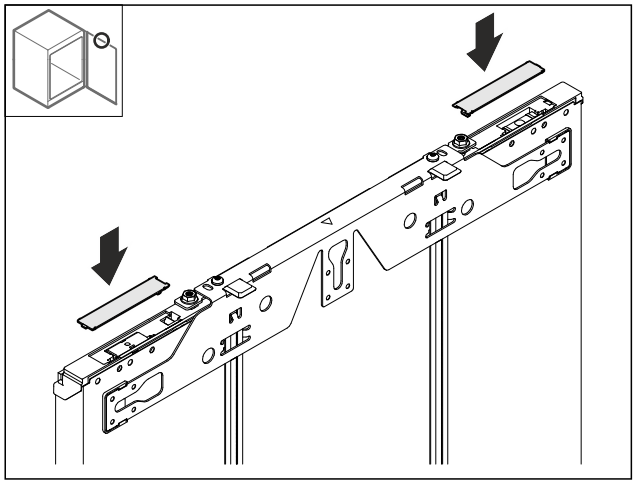


Fig. 17

▶ Смонтируйте крышки.

8.9 Перестановка шаровой головки*

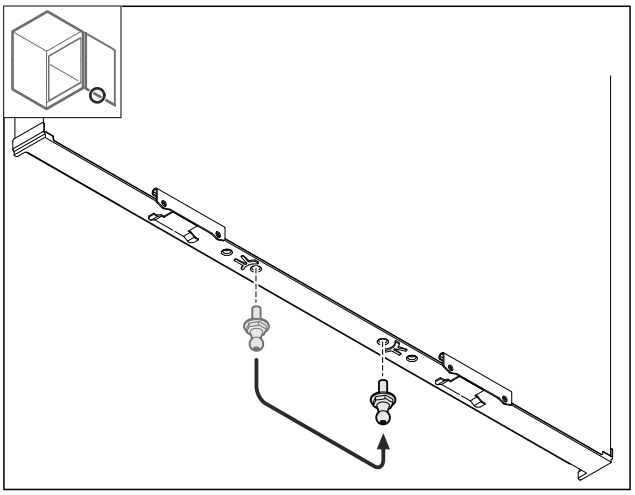


Fig. 18

▶ Переставьте шаровую головку.

8.10 Монтаж шарниров

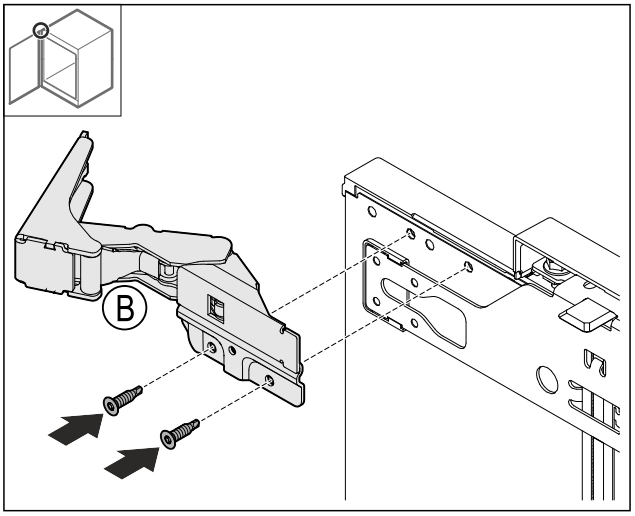


Fig. 19

▶ Привинтите шарнир.

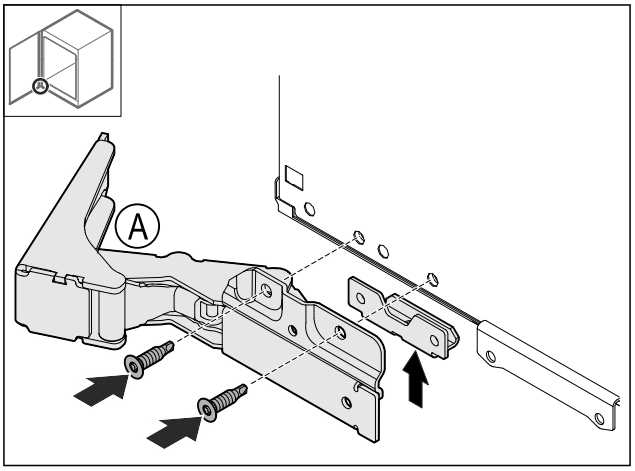


Fig. 20

▶ Привинтите шарнир.

*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

8.11 Перестановка верхнего уголка

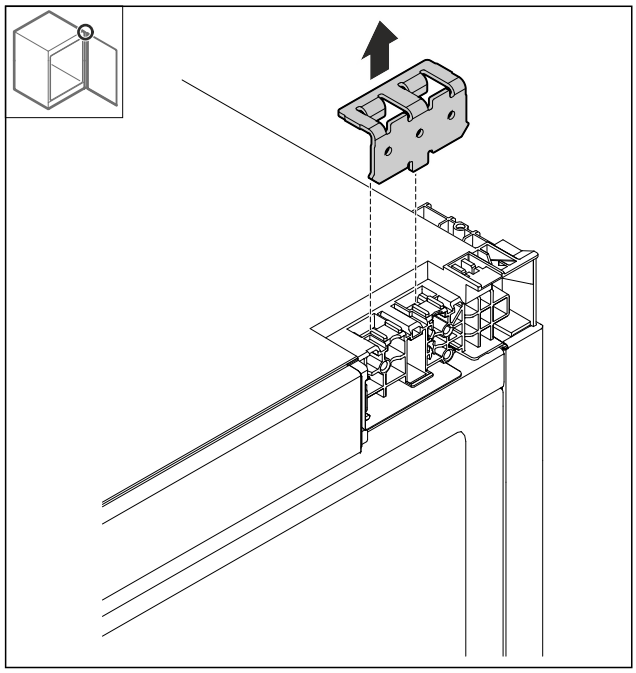


Fig. 21

▶ Демонтируйте уголок.

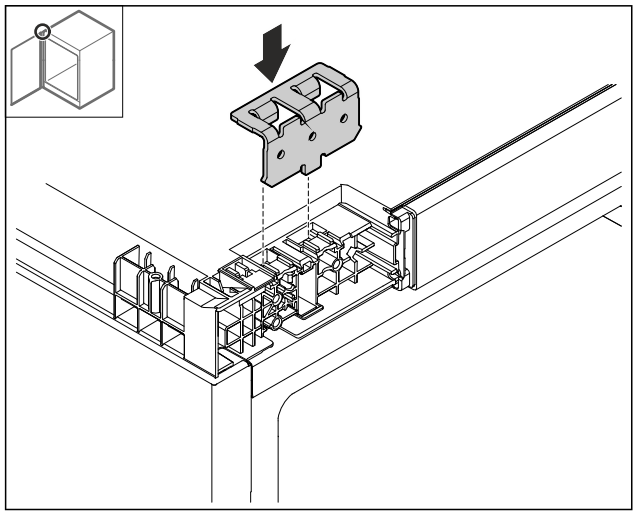


Fig. 22

▶ Установите уголок.

8.12 Перестановка нижнего уголка

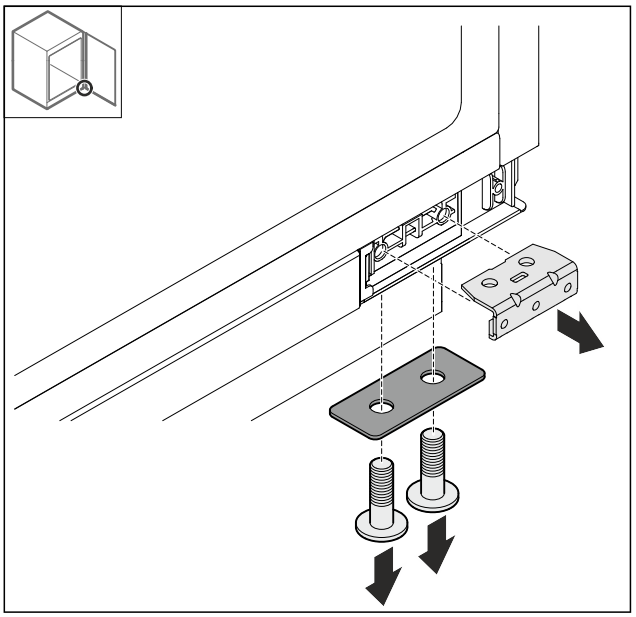


Fig. 23

▶ Демонтируйте уголок.

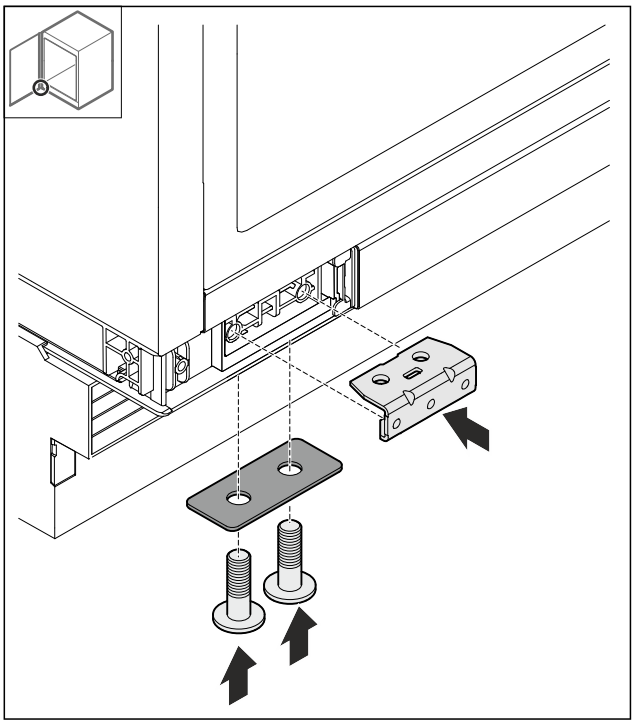


Fig. 24

▶ Смонтируйте уголок.

8.13 Перестановка нижнего держателя

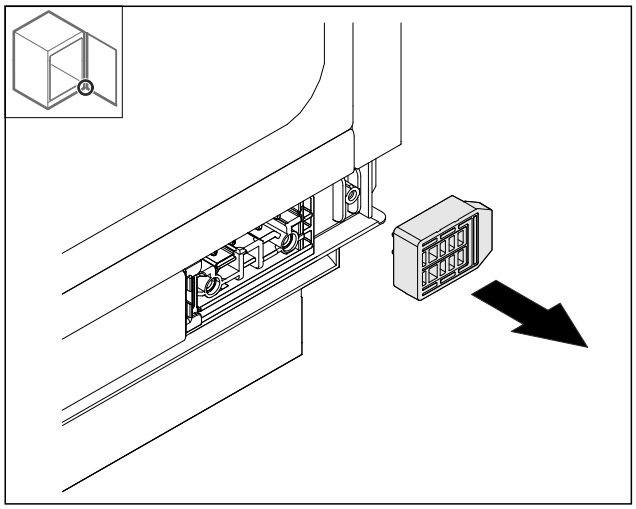


Fig. 25

▶ Демонтируйте держатель.

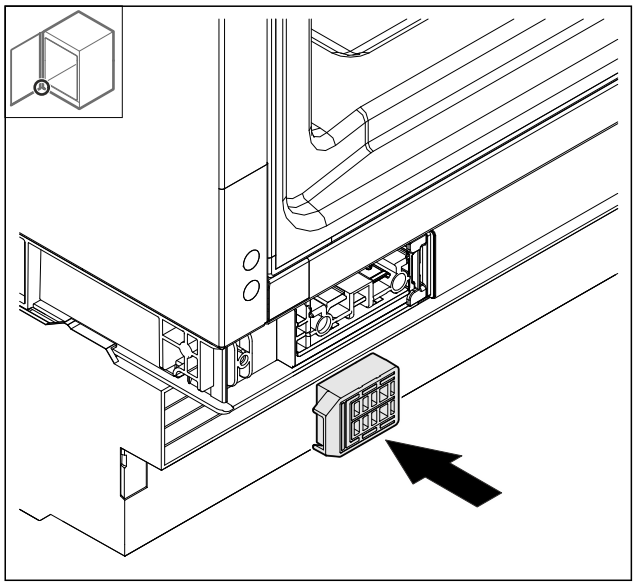


Fig. 26

▶ Установите держатель.

8.14 Монтаж двери

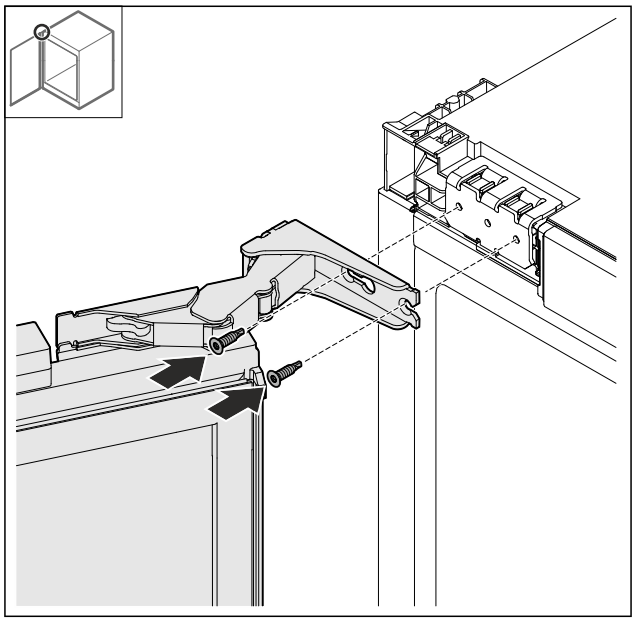


Fig. 27

▶ Привинтите дверь сверху.

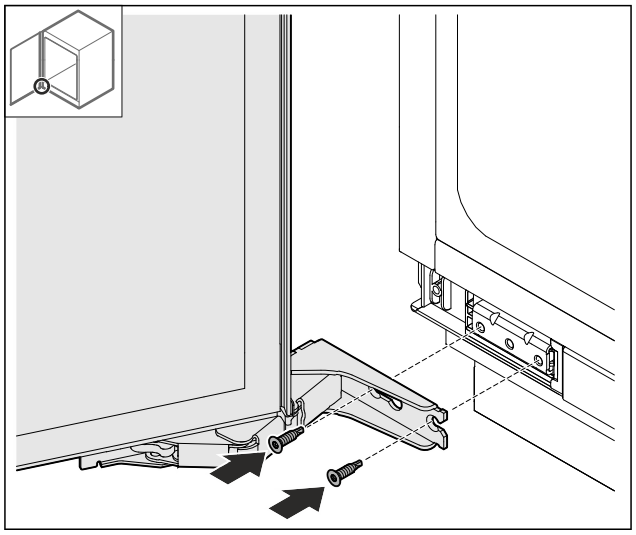


Fig. 28

▶ Привинтите дверь снизу.

8.15 Монтаж амортизатора закрывания двери*

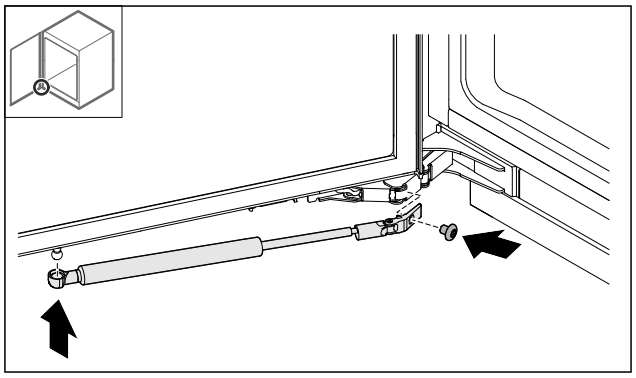


Fig. 29

▶ Закрепите амортизатор закрывания дверей на шаровой головке.

▶ Привинтите амортизатор закрывания двери.

*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

8.16 Установка крышек

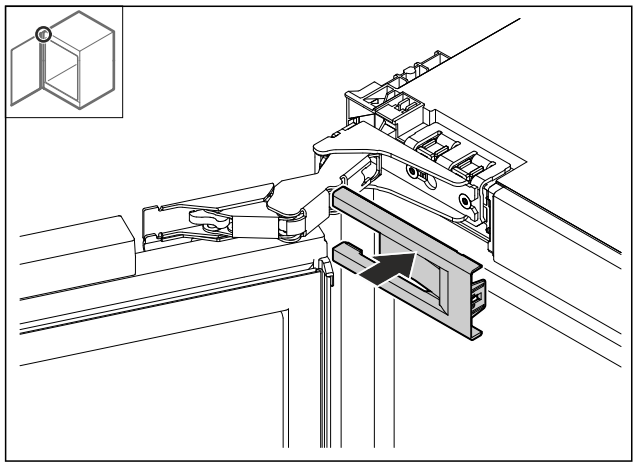


Fig. 30

▶ Установите крышку.

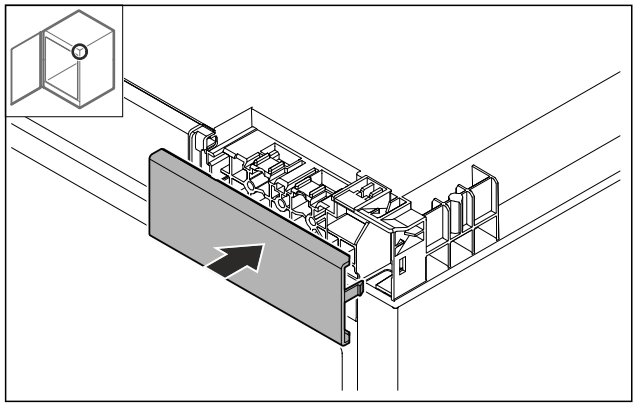


Fig. 31

▶ Установите крышку.

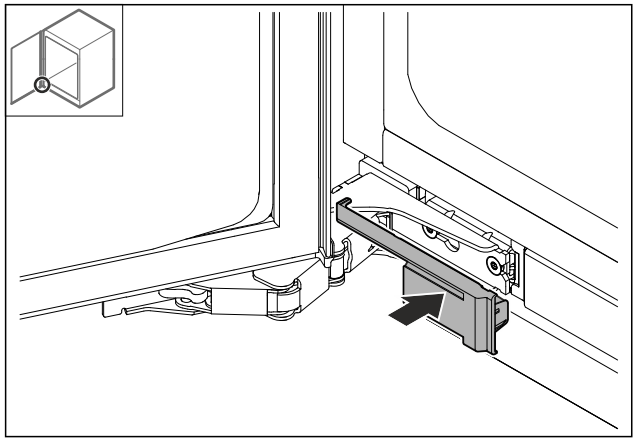


Fig. 32

▶ Установите крышку.


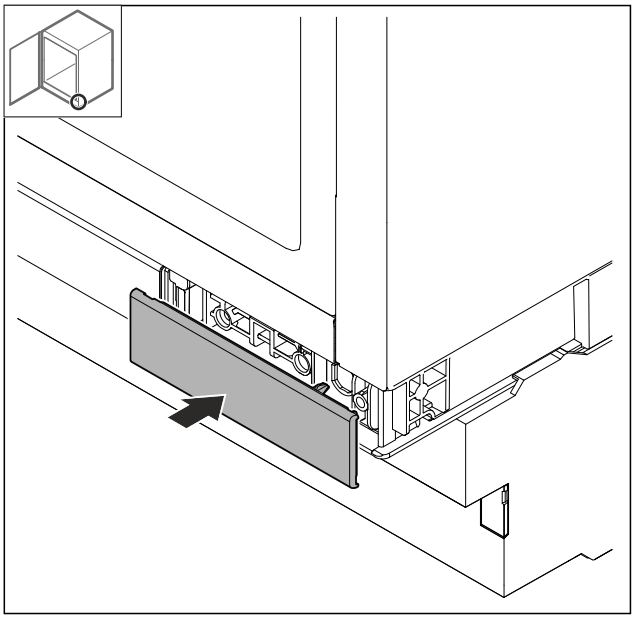


Fig. 33

▶ Установите крышку.


9 Монтаж в нишу





9.1 Инструмент

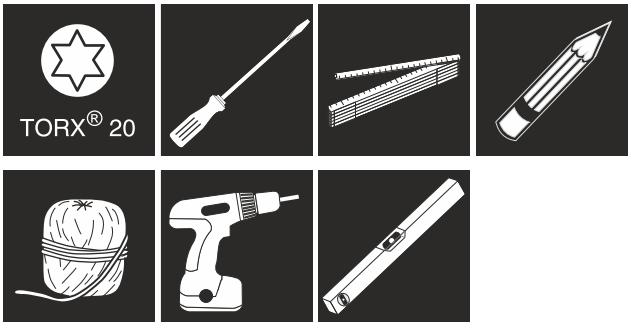

Прежде чем установить устройство в нишу, учитывайте метод закрепления:	
Боковое крепление	**Потолочное крепление**
Установка под твердую столешницу, например, из гранита	Без гранитной столешницы
При полностью выкрученных установочных опорах устройство расположено ниже столешницы.	При полностью выдвинутых ножках устройство слегка зажато под столешницей.
Боковая стенка мебели подготовлена для привинчивания.	

9.2 Комплект поставки

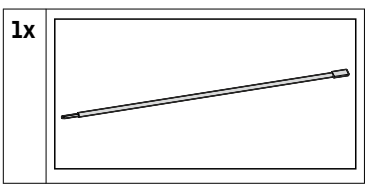

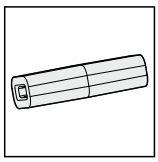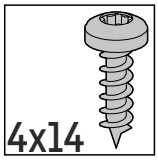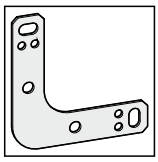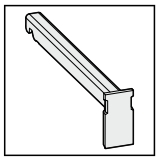1x	
2x	
2x	
2x	

9.3 Подготовка устройства

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия, прежде чем встраивать устройство в нишу:

❑ Направление открывания двери задано. Направление открывания двери можно задать только за пределами ниши, так как для этого требуется достаточно свободного пространства.

▶ Полностью вставьте разъем сетевого кабеля, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, в штекер устройства с задней стороны устройства.

▶ Следите за прочностью крепления разъема сетевого кабеля, предназначенного для устройств, не выделяющих тепла.

▶ Проложите сетевой штекер с помощью шнура к доступной розетке.

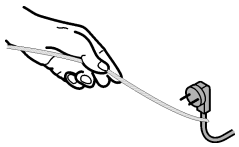


Fig. 34

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждений из-за перемещения устройства!
При перемещении устройства возникает опасность повреждения днища или регулируемых опор устройства.
Перед перемещением:
▶ Полностью вкрутите регулируемые опоры.
▶ Подложите по одной полоске из картона (например, из упаковочного материала) размером прим. 100 мм x 600 мм под регулируемые опоры.
При перемещении:
▶ Осторожно перемещайте устройство.
▶ При перемещении по неровному полу: Осторожно поднимите устройство.
После перемещения:
▶ Уберите полоски из картона.

9.4 Закрепление устройства на крышке

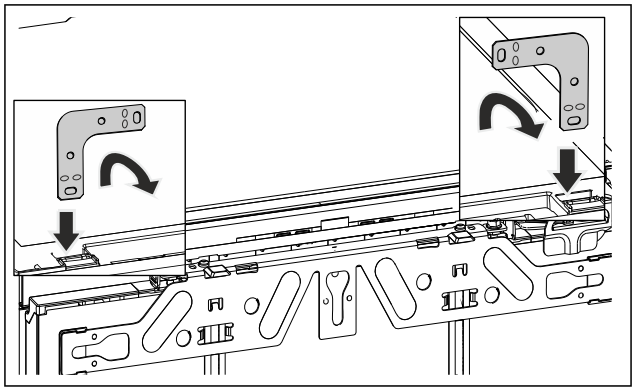


Fig. 35 Примерное изображение

▶ Вставьте угол в приемное отверстие крышки устройства и отогните вперед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность возгорания вследствие короткого замыкания!
▶ Если устройство устанавливается в нишу: Предотвратите перегибание, защемление или повреждение сетевого кабеля.
▶ Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.

▶ Вдвиньте устройство в нишу и выровняйте, см. пункт (см. 9.6 Выравнивание устройства) .

9.5 Закрепление устройства сбоку

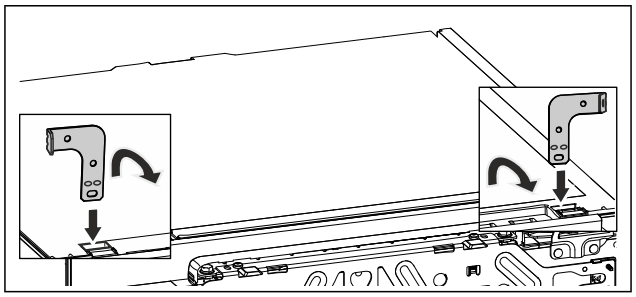


Fig. 36 Примерное изображение

▶ Оба угла отогнуть на соответствующем конце перед монтажом. Вставить прямую сторону в приемное отверстие крышки устройства и отогнуть вперед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность возгорания вследствие короткого замыкания!
▶ Если устройство устанавливается в нишу: Предотвратите перегибание, защемление или повреждение сетевого кабеля.
▶ Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.

▶ Вдвиньте устройство в нишу и выровняйте, см. пункт (см. 9.6 Выравнивание устройства) .

9.6 Выравнивание устройства

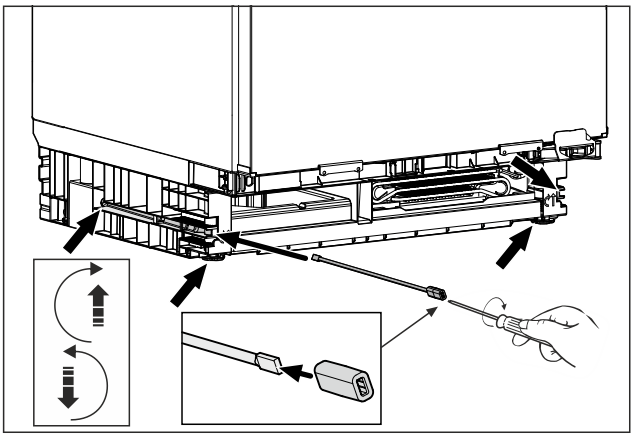


Fig. 37 Примерное изображение

- ▶ Выкрутите регулируемые опоры до столешницы.
- ▶ Устройство выровняйте с помощью водяного уровня прямо в стоячем положении.
- ▶ Сохраните штангу с адаптером для демонтажа устройства.

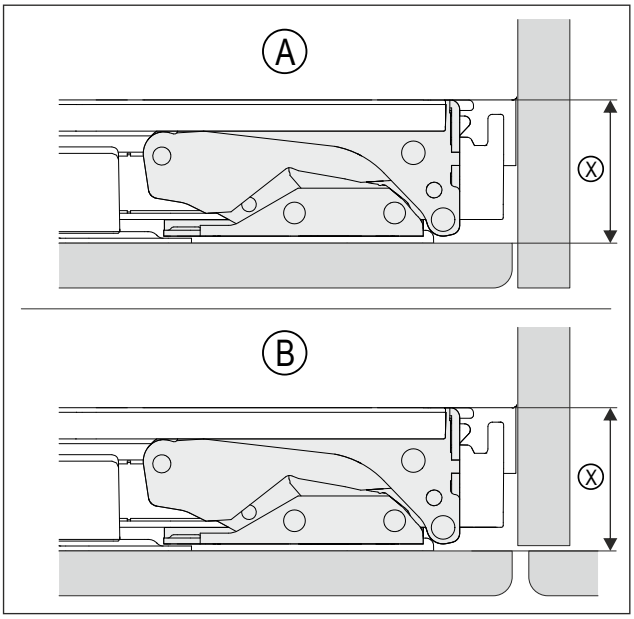


Fig. 38 Примерное изображение

(A) Ниша со стенкой

(X) Расстояние между корпусом устройства и задней частью смонтированного мебельного фасада

(B) Ниша с соседней мебелью

- ▶ Проверьте, соответствует расстояние (X) монтажной ситуации (A) или (B).

(X)	42 мм
При отсутствии боковой стенки мебели ориентируйтесь на столешницу.	

- ▶ Попеременно выкрутите регулируемые опоры на максимум. Ход перестановки составляет максимум 60 мм.
- ▷ Устройство выровнено прямо по вертикали.
- ▷ Устройство слегка зажато в нише между полом и столешницей.

9.7 Монтаж цоколя

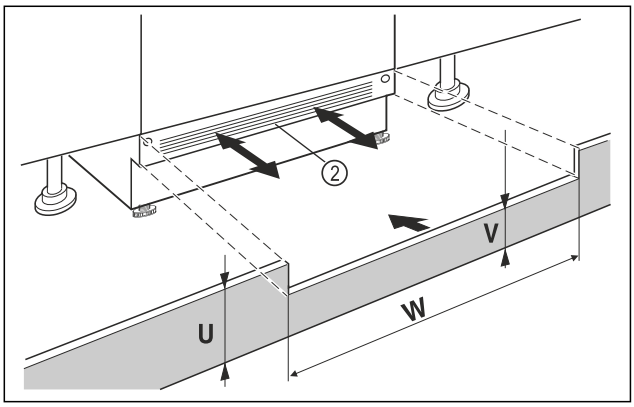


Fig. 39 Примерное изображение

- ▶ Установите цокольную панель устройства *Fig. 39 (2)*, но еще не фиксируйте ее.
- ▶ Установите мебельную дверь и цокольную панель мебели для проверки
- ▶ Если цокольную панель *Fig. 39 (2)* видно, потяните её вперед настолько, пока передний край вентиляционной решетки не станет вровень с цокольной панелью мебели.

-или-

- ▶ Если цокольная панель *Fig. 39 (2)* скрыта, сдвиньте её назад как можно дальше.

- ▶ Вентиляционное отверстие должно быть полностью открытым: При необходимости следует подрезать цокольную панель мебели по высоте *Fig. 39 (U)*!
- ▷ Подгоните высоту перемычки *Fig. 39 (W)* по всей ширине ниши *Fig. 39 (V)* под цокольной панелью устройства *Fig. 39 (2)*.

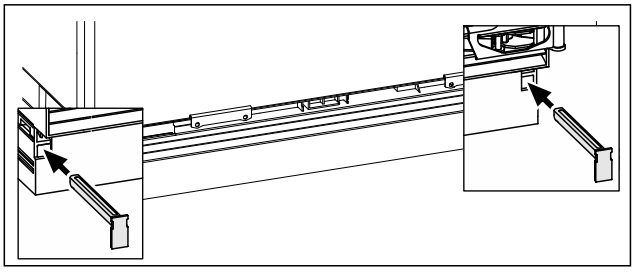


Fig. 40 Примерное изображение

- ▶ Зафиксируйте цокольную панель устройства: вставьте фиксатор, при этом придерживайте цокольную панель устройства.
- ▶ Закрепить цокольную панель мебели.

9.8 Закрепление устройства в нише

Потолочное крепление:

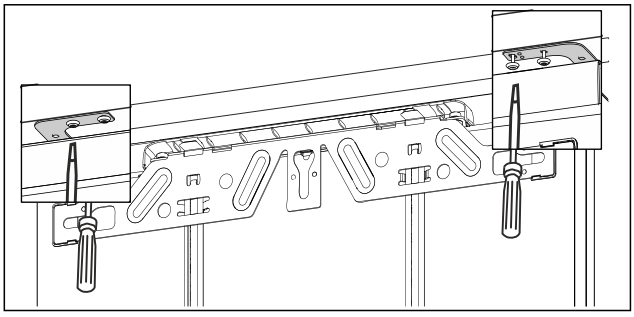


Fig. 41 Примерное изображение

- ▶ Для крепления под столешницей прикрутить крепежные уголки соответственно двумя винтами под столешницей.

Боковое крепление:


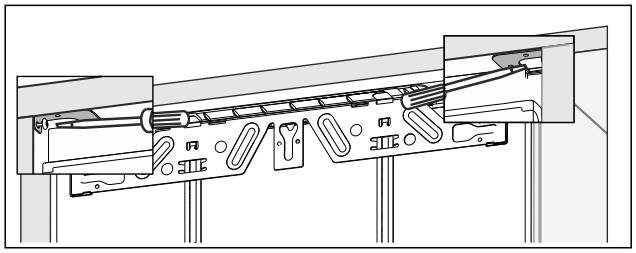


Fig. 42 Примерное изображение


▶ Для бокового крепления прикрутить крепежный уголок соответственно одним винтом справа и слева в нише.

10 Монтаж мебельной двери

Инструмент

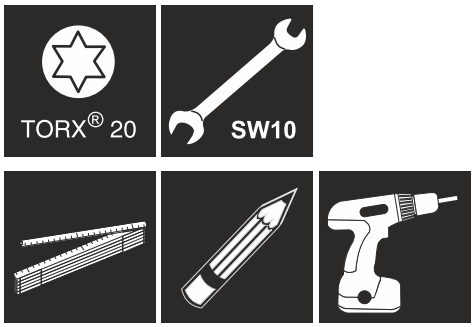

Комплект поставки

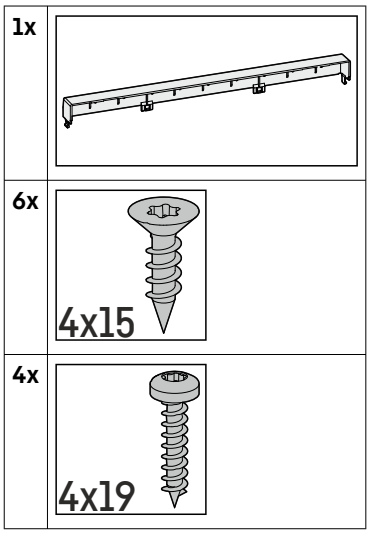

▶ Смонтируйте ручку на мебельной двери.

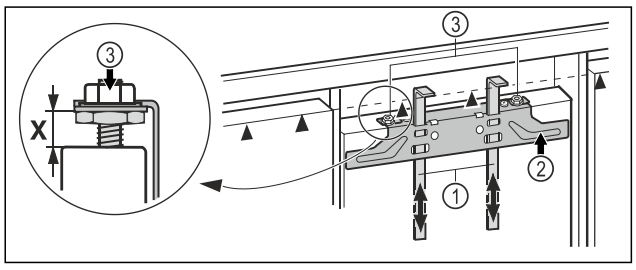


Fig. 43

▶ Проверьте предварительную установку **X = 8 мм**. (расстояние между дверью устройства и нижней кромкой поперечины)

▶ Монтажные приспособления *Fig. 43 (1)* сдвиньте вверх на высоту мебельного фасада. Нижняя упорная кромка ▲ монтажного приспособления = верхней кромке мебельной двери, которую планируется смонтировать.

▶ Открутите крепежную поперечину *Fig. 43 (2)* с помощью контргаек *Fig. 43 (3)*.

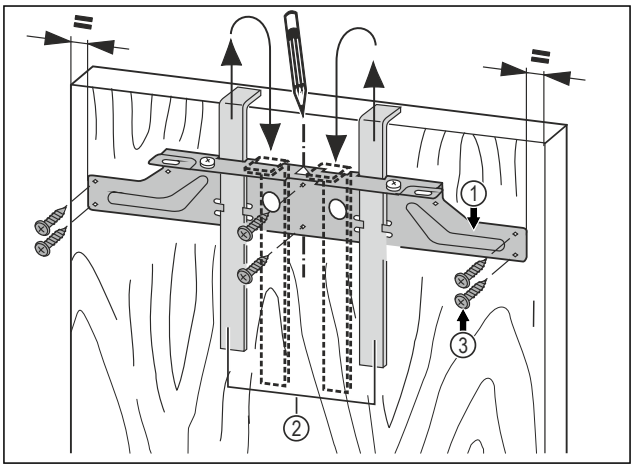


Fig. 44

▶ Навесьте крепежную поперечину *Fig. 44 (1)* с монтажными вспомогательными элементами *Fig. 44 (2)* на внутреннюю сторону мебельной двери.

▶ Выровняйте крепежную поперечину *Fig. 44 (1)* по центру на двери.

▷ Расстояния до наружных кромок справа и слева должны быть одинаковыми.

Для дверей из ДСП:

▶ Прикрутите крепежную поперечину *Fig. 44 (1)* по меньшей мере 6 винтами *Fig. 44 (3)*.

Для ячеистых дверей:

▶ Прикрутите крепежную поперечину *Fig. 44 (1)* 4 винтами *Fig. 44 (3)* по краю.

▶ Вытяните вверх монтажные приспособления *Fig. 44 (2)* и, развернув, вставьте их в расположенные рядом приемные отверстия.

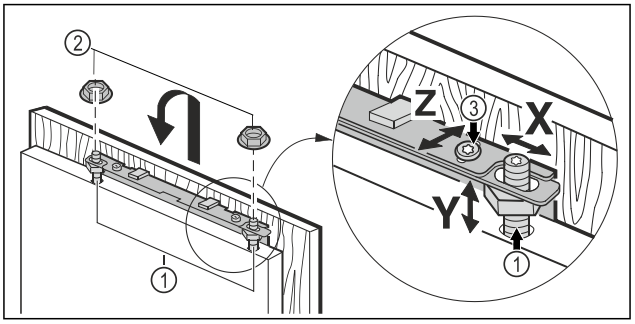


Fig. 45

▶ Навесьте мебельную дверь на регулировочные болты *Fig. 45 (1)* и накрутите контргайки *Fig. 45 (2)* на регулировочные болты, не затягивая.

▶ Закройте дверь.

▶ Проверьте расстояние от двери устройства до мебельных фасадов, расположенных рядом.

▶ Выравнивание бокового положения мебельной двери: сдвиньте мебельную дверцу в направлении **X**.

▶ Выравнивание мебельной двери по высоте **Y** и боковому наклону: с помощью отвертки установите положение регулировочными болтами *Fig. 45 (1)*.

▷ Мебельная дверь установлена заподлицо и в одну линию с расположенными рядом мебельными фасадами.

▶ Затяните контргайки *Fig. 45 (3)*.

*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

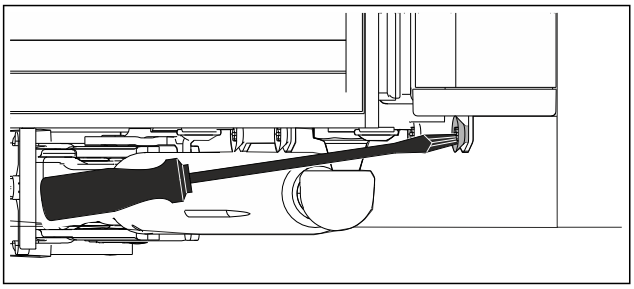


Fig. 46

- ▶ Прикрутите мебельную дверь к двери устройства.
- ▶ Просверлите в мебельной дверце крепежные отверстия (возможно для этого понадобится сначала наметить отверстие шилом).
- ▶ Скрепите вместе дверь устройства и мебельную дверь винтами при помощи крепежного уголка.

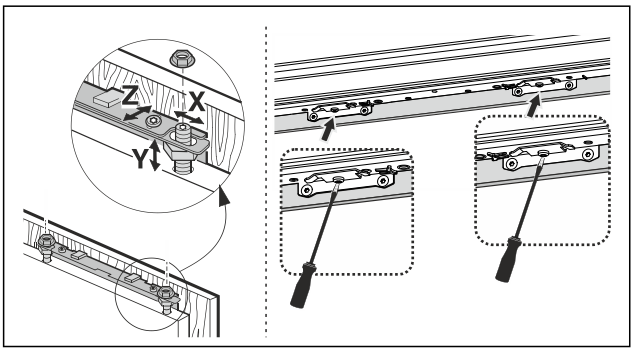
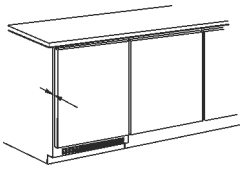


Fig. 47

- ▶ Выровняйте мебельную дверь в глубине **Z** : отпустите винты сверху и снизу на дверце, потом сдвиньте дверцу.
- ▶ Чтобы лучше доставать винты под дверцей, откройте её примерно на 45°.
- ▶ Не допускайте упора в утолщения и уплотнения - это важно для нормального функционирования!
- ▶ Установите между мебельной дверью и корпусом мебели зазор около 2 мм.



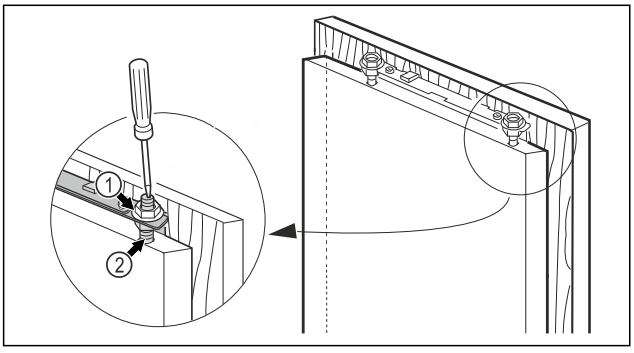


Fig. 48

- ▶ Проверьте посадку двери и при необходимости отрегулируйте.
- ▶ Затяните все винты.
- ▶ Затяните контргайки *Fig. 48 (1)* шестигранным ключом на 13, при этом удерживайте регулировочные болты *Fig. 48 (2)* от проворачивания отверткой.

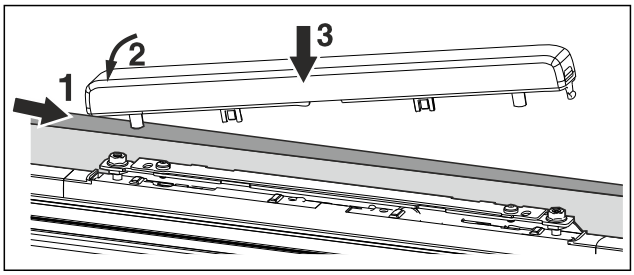


Fig. 49

- ▶ Установите и защелкните верхнюю крышку.

11 После установки

- ▶ Удалите из камеры все детали, защищавшие устройство при перевозке.

ВНИМАНИЕ
Повреждение острыми или колющими предметами!
При использовании острых или колющих предметов при снятии упаковочного материала возникает опасность повреждения устройства.

- ▶ Не используйте острые или колющие предметы для снятия упаковочного материала.

- ▶ Уберите из камеры защитную пленку: стяните пленку в горизонтальном направлении вдоль конструктивного узла, чтобы минимизировать ее силу сцепления.
- ▶ Очистите устройство.
- ▶ Запишите тип (модель, номер), обозначение устройства, номер устройства / серийный номер, дату покупки и адрес продавца.

12 Подключение устройства к электропитанию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током и получения травм из-за повреждения устройства или сетевого шнура!
Опасность для жизни и риск получения резаных ран.
Повреждение устройства или сетевого шнура во время транспортировки может стать причиной смертельного поражения электрическим током. Кроме того, можно порезаться о поврежденные части корпуса устройства.

- ▶ После транспортировки проверьте устройство и сетевой шнур на наличие повреждений.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация при повреждении устройства или сетевого шнура.
- ▶ Свяжитесь с сервисной службой.

К сети электропитания вы подключаете ваше устройство при помощи отдельно поставляемого сетевого кабеля. Сетевой кабель на одном конце располагает гнездом «холодного подключения», а на другом конце штепсельной вилкой.


Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- Устройство и сетевой кабель не повреждены.
- Устройство смонтировано надлежащим образом. (см. 9 Монтаж в нишу)
- Требования в отношении подключения к электросети соблюдены.
- Величины для осуществления надлежащего подключения известны и соблюдены.
- Сетевое напряжение и частота соответствуют данным, приведенным на заводской табличке.

- Розетка надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем.
- Ток срабатывания предохранителя составляет от 10 A до 16 A.

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба из-за неправильной эксплуатации!
Повреждение электрических компонентов устройства.
▶ Используйте исключительно прилагаемый к изделию сетевой шнур.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность пожара из-за неправильного подключения!
Ожоги.
Повреждения на устройстве.
▶ Не использовать удлинители кабеля.
▶ Не использовать электрические разветвители.

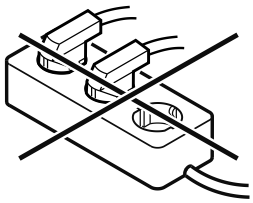

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба из-за неправильного подключения!
Повреждения на устройстве.
▶ Не подключайте устройство к автономным инверторам, как, например, установки солнечной энергии, бензиновые генераторы.

▶ Подключите штепсельную вилку сетевого кабеля к сети подачи напряжения. Следите за прочностью крепления штепсельной вилки в розетке.
▷ Если в течение 60 секунд не будут производиться никакие действия: символ режима ожидания потускнеет или исчезнет.*
▷ Устройство подключено. Информацию о первом ввод в эксплуатацию см. в главах далее или в инструкции по эксплуатации.

13 Упаковку утилизируйте надлежащим образом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность удушения упаковочным материалом и пленкой!
▶ Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:

- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена
- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбитая гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена*

▶ Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

* Наличие в зависимости от модели и комплектации



home.liebherr.com/fridge-manuals

RU Холодильные и морозильные устройства, встраиваемые под столешницу

Индекс артикульных номеров: 7083764-00

Дата выдачи: 20260909

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland